

ZONTES

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И ОБНОВЛЕНИЮ
ПРИЛОЖЕНИЯ ZONTES SMART ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ТЕХНИКИ
ZONTES 2026 ГОДА ВЫПУСКА**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И ОБНОВЛЕНИЮ ПРИЛОЖЕНИЯ ZONTES SMART ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ТЕХНИКИ ZONTES 2026 ГОДА ВЫПУСКА

Инструкция предназначена для помощи при проведении работ по подключению и обновлению приложения Zontes Smart, для моделей техники ZONTES 2026 года выпуска. Для выполнения работ по настройкам на телефоне должно быть установлено приложение Zontes Smart. Его можно установить на официальном сайте компании Zontes по QR – коду, или из другого источника. Требования к телефону: Android не ниже версии 7.0.

Установка и корректировка настроек происходит при использовании телефона с установленным приложением, панели навигации на приборной панели с использованием пятипозиционной кнопки (джойстика) на левом рулевом блоке. Надписи в окнах разных моделей телефонов могут незначительно отличаться.

Джойстик 1 (фото А) предназначен для перемещения по навигации приборной панели. Имеет пять положений переключений на нужный раздел приборной панели: перемещение влево, перемещение вправо, перемещение вверх, перемещение вниз и нажатие. Нажатие используется для подтверждения выбранного действия.



Фото А

1

Включить приложение в телефоне. Включить зажигание на технике. После загрузки приборной панели, с помощью джойстика перейти в раздел настроек (символ на фото 1).

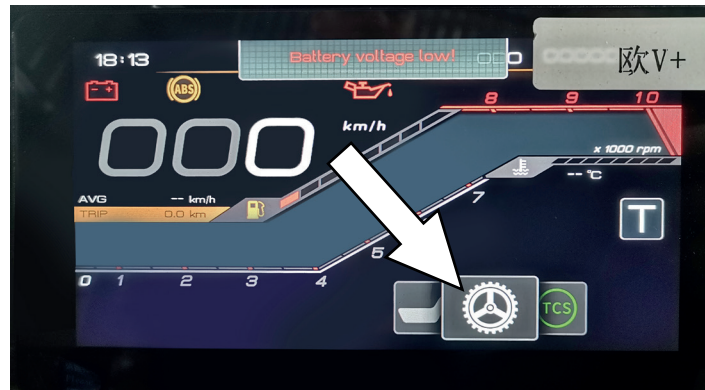


Фото 1

2 Перейти в пункт MOTORCYCLE (фото 2).



Фото 2

3 Перейти в пункт BLUETOOTH (фото 3).

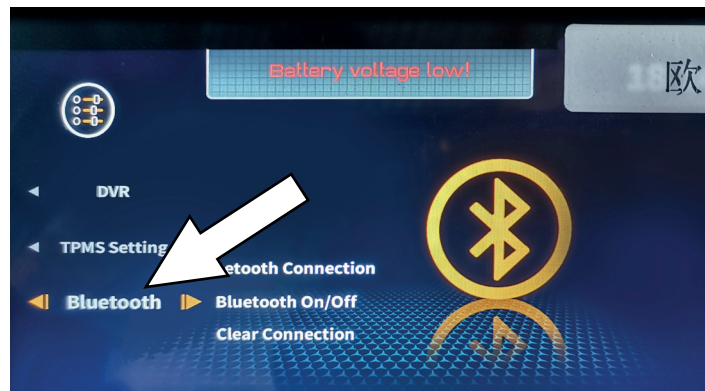


Фото 3

4

Включить на телефоне BLUETOOTH, и найти на телефоне соответствующее соединение. Организовать подключение через вкладку на приборной панели BLUETOOTH CONNECTION (фото 4).

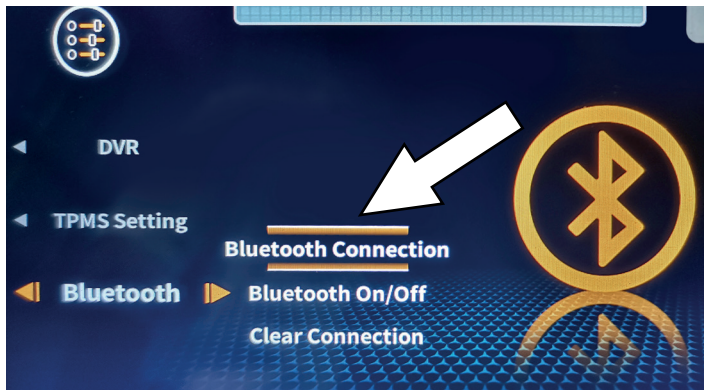


Фото 4

5

Проверить подключение на приборной панели (фото 5). Должен отобразиться подключенный телефон (CONNECTED).



Фото 5

6

На телефоне выдать все запрашиваемые разрешения на подключения (фото 6).

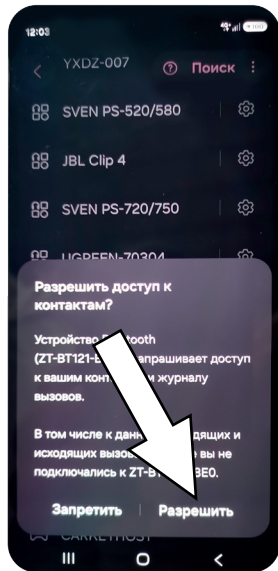


Фото 6

7

На приборной панели перейти в разделе BIKE INFO во вкладку FAULT INFO (фото 7).

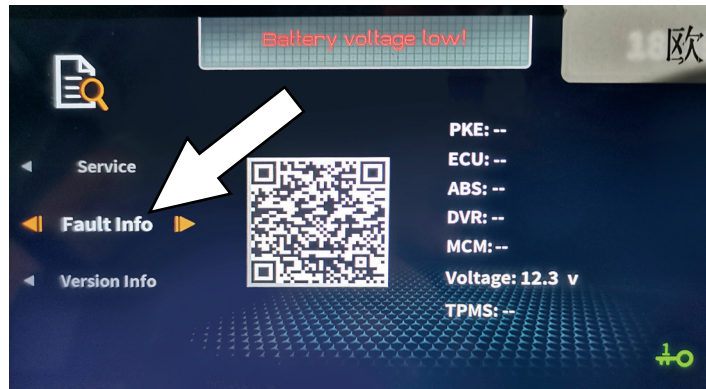


Фото 7

8

На телефоне перейти в приложение Zontes Smart, выбрать вкладку BIND THE VEHICLE и отсканировать QR- код с панели на телефон.

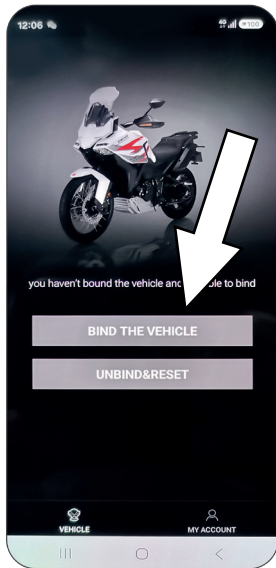


Фото 8

9

Выбрать нужную модель и перейти в обновление программного обеспечения (фото 9).

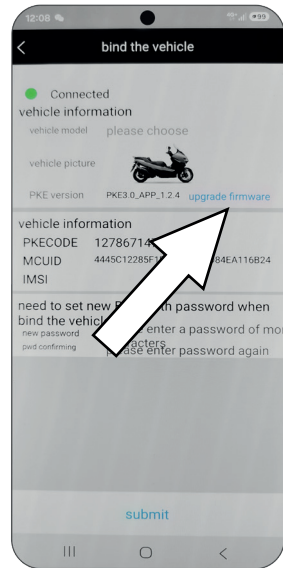


Фото 9

9a

Выбрать самую крайнюю (нижнюю) версию блока PKE (фото 9a).

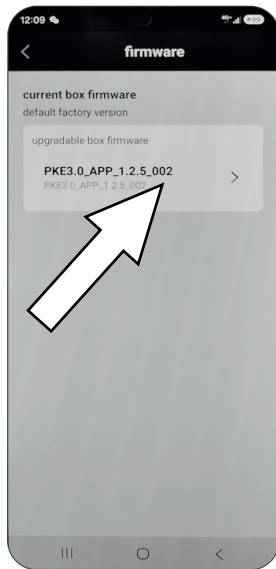


Фото 9a

96

После выбора версии нажать предложение и скачать обновление.

После скачивания обновления на экране высветится указатель о успешном скачивании обновления. После чего необходимо загрузить это обновление нажав вкладку UPGRADE (фото 9б).

Процесс обновления занимает несколько минут, и в процессе обновления на технике будут мигать поворотные сигналы.

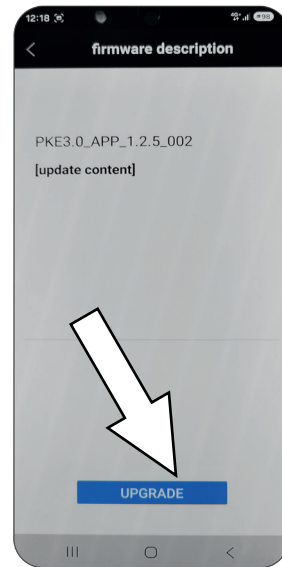


Фото 9б

10

Если процесс обновления не начинается, то необходимо выключить зажигание на технике. Снова нажать на START UPGRADE.

12

На телефоне выйти из раздела обновления BIND THE VEHICLE (фото 10).

11

Когда обновление закончится появится надпись UPGRADE SUCCESSFUL. Зажигание техники автоматически выключится.

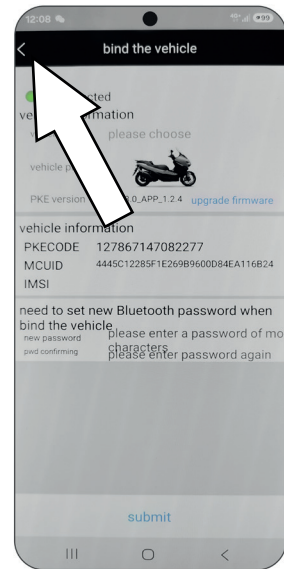


Фото 10

13

Включить зажигание и перейти в настройках приборной панели во вкладку BIKE INFO (фото 11).



Фото 11

14

Отсканировать QR-код на телефон (фото 12). В открывшемся окне выбрать нужную модель.

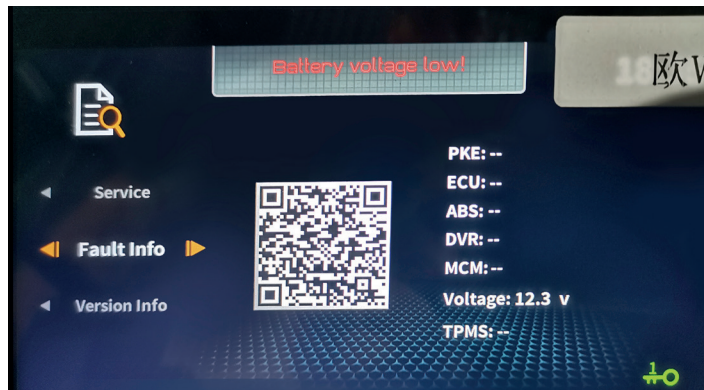


Фото 12

15

Ввести пароль 000000 и подтвердить пароль еще раз 000000.

Нажать внизу на вкладку SUBMIT.

Система может выдать ошибку (фото 13).



Фото 13

16

Если выдана ошибка, то необходимо вытащить батарейку из ключа (второй ключ должен находится вне доступа). Приложить ключ без батарейки к месту расположения индуктивной антенны с надписью IMMO (например - фото 14), и включить зажигание. На разных моделях индуктивная антенна расположена в разных местах (указано в руководстве по эксплуатации). Ключ отложить в сторону. На приборной панели перейти в настройки BIKE INFO. На панели отобразится QR-код.



Фото 14

17

На телефоне перейти в приложение Zontes Smart, выбрать вкладку BIND THE VEHICLE и отсканировать QR- код с панели на телефон (фото 15).



Фото 15

18

Выбрать нужную модель, ввести пароль 000000. Подтвердить пароль 000000, и нажать внизу на подключение SUBMIT.

Техника подключена к управлению телефоном (фото 16).

Установите батарейку в ключ.

Опробуйте функции работы с телефона: блокировка, разблокировка, вывод изображение навигации на приборную панель.

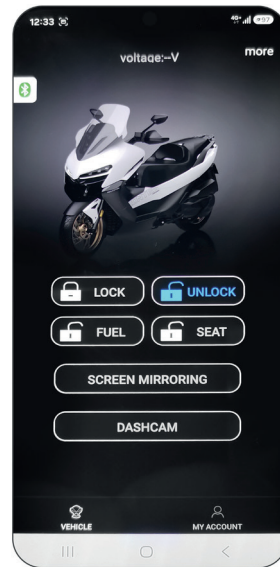


Фото 16

19

Для вывода навигации на панель необходимо перейти в настройки панели, перейти во вкладку DISPLAY. Выбрать вид отображения навигации TOPIC и подтвердить джойстиком (фото 17). На панели высветится QR-код подключения навигации.



Фото 17

20

В телефоне перейти во вкладку отображение экрана SCRIN MIRLING и навести на код (фото 18).



Фото 18

21

Перейти в телефоне (фото 19) во вкладку справа (начать подключение), выбрать «БЕЗПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ» (на телефоне должен быть включен Wi-Fi). Выбрать функцию сканирование QR-кода подключения и ждать подключения. При необходимости выдать все запрашиваемые разрешения. Должна подключиться функция навигации.

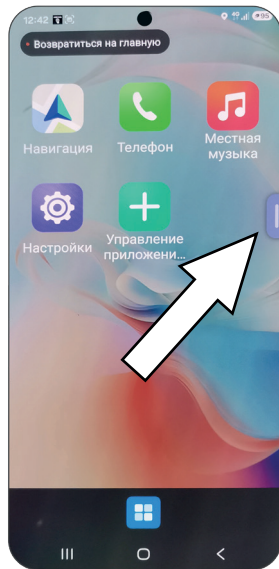


Фото 19

Если в телефоне отсутствует штатная программа навигации, можно дать разрешение на подключение предустановленных программ (Яндекс навигатор, 2 ГИС, и др.). Для этого надо выбрать в телефоне нужное приложение и активировать его. Выбрать нужные карты и предоставить все разрешения и активировать функцию отображения экрана. Изображение будет отображаться так, как расположен телефон (горизонтально или вертикально). Для фиксации отображения в горизонтальной плоскости на приборной панели необходимо телефон расположить горизонтально, а в настройке телефона отключить функцию поворота экрана (фото 20).

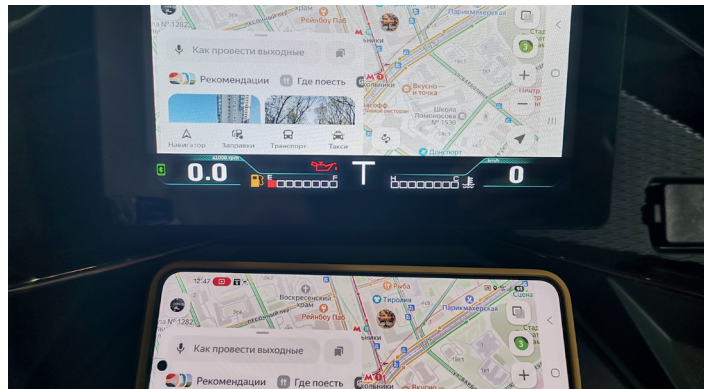


Фото 20



Видеоинструкция